

## 6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если холодильник не включается:

- проверьте, подключен ли шнур питания к розетке,
- проверьте, включен ли холодильник,
- проверьте, что шнур питания не имеет видимых повреждений.

Если ничего из перечисленного не принесло результата, обратитесь к специалистам

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов

Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и сортировать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

## 8. ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 5 лет с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом. Гарантийные обязательства действуют в течение всего установленного гарантийного срока, при условии, что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- при наличии следов вскрытия;
- при повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- при обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.)

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

/Подпись продавца/

/Подпись покупателя/

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BT-25AJ
Ёмкость, л	25
Напряжение питания постоянного тока, В	12
Напряжение питания переменного тока, В	220
Потребляемая мощность от источника постоянного тока в режиме охлаждения, Вт	60
Потребляемая мощность от источника постоянного тока в режиме нагревания, Вт	60
Потребляемая мощность от источника переменного тока в режиме охлаждения, Вт	70
Потребляемая мощность от источника переменного тока в режиме нагревания, Вт	65
Диапазон охлаждения (ниже температуры окружающей среды), °C	до 25-28
Диапазон нагревания, °C	до 65
Масса нетто, кг	7,2
Масса брутто, кг	8,3
Габариты в упаковке, мм	365x400x575
Уровень шума в бесшумном режиме, дБ	29-32
Уровень шума в нормальном режиме, дБ	32-35

Производитель: Libhof Electronics LTD. Slovakia.

Производственный филиал: Zhejiang Yunmi Electric Appliance LTD., 2 / F, Building 3, Zhuma Industrial Zone, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province, China

libhof.com



# BT-25AJ

ХОЛОДИЛЬНИК  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Руководство пользователя

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Сохраните его в безопасном месте для использования в будущем.

В случае передачи устройства другому лицу следует также передать и настоящее руководство по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным применением устройства или его использованием не по назначению.

### Комплект поставки:

Холодильник - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Кабель питания в прикуриватель авто - 1 шт.

Кабель питания в розетку 220В - 1 шт.

Перегородка внутреннего объема — 1шт.

Полочка в дверцу — 1шт.

# 1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## 1.1 Общие меры предосторожности

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не пользуйтесь холодильником при наличии видимых повреждений.

В случае повреждения шнура питания холодильника в целях безопасности шнур следует заменить силами производителя, сервисного центра или иной службой с достаточной квалификацией.

Устройство допускается ремонтировать исключительно силами квалифицированного персонала. Неправильный ремонт может представлять серьезную угрозу безопасности.

Не допускается самостоятельная очистка и техническое обслуживание изделия детьми без присмотра.

Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.

Использование настоящего прибора разрешено детям до 8 лет или лицам со сниженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не имеющими опыта или знаний, при условии надлежащего за ними присмотра или при условии доведения до них инструкций по безопасному пользованию прибором и разъяснении сопряженных с этим опасностей.

Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и техобслуживание прибора детьми без присмотра запрещены.

Не храните внутри холодильника аэрозольные баллоны с содержанием горючих распылительных средств.

### ОСТОРОЖНО!

Отключайте холодильник от источника питания:

- перед выполнением чистки и обслуживания.
- после каждого применения

Пищевые продукты допускается хранить только в оригинальной упаковке или в соответствующих контейнерах.

### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению электросети.

## 1.2 Безопасная эксплуатация холодильника

### ОСТОРОЖНО!

Перед запуском устройства убедитесь, что шнур питания и вилка сухие.

### ВНИМАНИЕ!

Не используйте электроприборы внутри холодильника, если подобное не рекомендуется производителем.

Не размещайте холодильник вблизи источников открытого огня или тепла (обогреватели, солнечный свет, газовые плиты и т. д.).

### Опасность перегрева!

Убедитесь, что устройство имеет требуемый уровень вентиляции, чтобы отводящееся во время работы тепло не скапливалось вблизи холодильника.

Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стен и других предметов для свободной циркуляции воздуха.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.

Не наполняйте внутреннее пространство льдом или жидкостью.

Не погружайте холодильник в воду.

Не допускайте воздействия тепла и влаги на холодильник и его шнур. Устройство может использоваться для нагрева до температуры около 65°C. Обратите внимание, во избежание получения ожога.

При переключении режима работы с «охлаждения» на «обогрев» или обратно обязательно выключите устройство на 15 минут.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Холодильник предназначен для работы от:


- электросети пост. тока автомобиля, яхты или фургона,
- электросети переменного тока 220В.

Применяется для охлаждения фруктов, напитков, косметики, лекарств и т.д.

Холодильник предназначен для бытового и аналогичного применения, например:

- в кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов,
- в офисах и в других рабочих помещениях,
- в жилых помещениях,
- в пунктах продажи косметики,
- в гостиницах и пансионатах.

## 3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

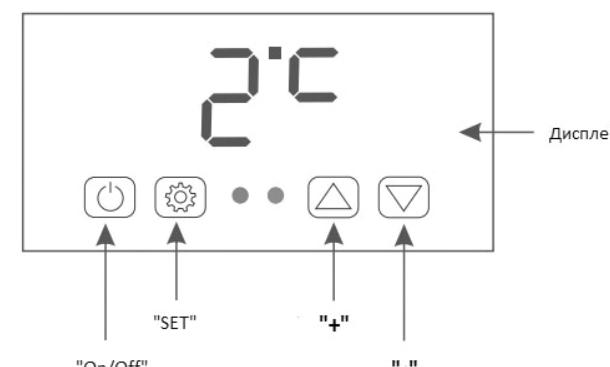

Для включения холодильника нажмите клавишу "On/Off" и удерживайте ее в течение 1 секунды.

Для Выключения — нажмите ту же клавишу и удерживайте ее в течение 3 секунд.

В данном устройстве переключение режимов между охлаждением и нагревом происходит автоматически, в зависимости от установленной температуры и температуры окружающей среды.

При изменении установленной температуры, которое приведет к переключению режима, необходимо выдержать устройство в выключенном состоянии 15 минут, во избежание повреждения холодильника.

### Регулировка температуры:

Нажмите клавишу "Set", затем с помощью клавиш "+/-" установите требуемую температуру. Снова нажмите "Set" или подождите 5 секунд — дисплей вернется к отображению текущей температуры внутри устройства. Горящий синий индикатор свидетельствует о работе в режиме охлаждения, красный — в режиме нагревания.

### Переключение в бесшумный режим:

Нажмите и удерживайте кнопку "Set" в течение 3 секунд. На дисплее отобразится "ECO" - холодильник будет работать тише, но эффективность охлаждения может снизиться. Снова нажмите и удерживайте кнопку "Set" в течение 3 секунд. На дисплее отобразится "—" - устройство вернется в нормальный режим работы.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Наилучшее охлаждение достигается вблизи элемента Пельте, который расположен на задней стенке устройства.

Охлаждение напитков в металлических банках происходит эффективнее, чем в других ёмкостях.

При хранении в холодильнике косметики или лекарств, необходимо располагать у задней стенки препараты, требующие более низкой температуры хранения.

## 5. ЧИСТКА И УХОД

Сперва необходимо перевести переключатель охлаждения/нагревания в положение "off", вынуть шнур из разъема питания.

Протрите поверхности устройства мягкой тканью, смоченной моющим средством.

Не используйте воду, особенно для охлаждающего элемента. Это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током.