



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia


Производственный филиал Guangdong Invitop Technology Co., Ltd., Adress: 2F-201 & 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528445.

Импортер: ООО «Автомаркет-регионы»

[libhof.ru](http://libhof.ru)

EAC

Спасибо, что пользуетесь продукцией нашего бренда!  
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

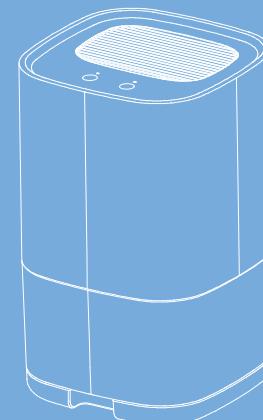

## ОСУШИТЕЛЬ

Модель: DH-523

# СОДЕРЖАНИЕ

Внимание	01
Особенности	01
Технические характеристики	03
Инструкция по применению	03
Очистка	04
Утилизация	04
Гарантия	05

## ВНИМАНИЕ

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.


### Осторожно

1. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не допускайте попадания воды или каких-либо горючих жидкостей внутрь прибора и не используйте их для чистки.
2. Не распыляйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся аэрозоли.
3. Перед включением прибора в электрическую сеть, убедитесь что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора.
4. Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой поверхности.
5. Должно оставаться свободное пространство вокруг прибора не менее 30см от боковых и задней сторон и не менее 50см сверху.
6. Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховодов.
7. В случае неисправности немедленно выньте вилку из розетки

## ОСОБЕННОСТИ

Это осушитель воздуха , обладающий изысканным внешним видом, легким весом и небольшим уровнем шума. Он идеально подходит для небольших помещений и мест с плохой вентиляцией, таких как туалеты, подвалы, складские помещения и другие небольшие помещения для осушки воздуха, предотвращения образования плесени и влаги на предметах.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

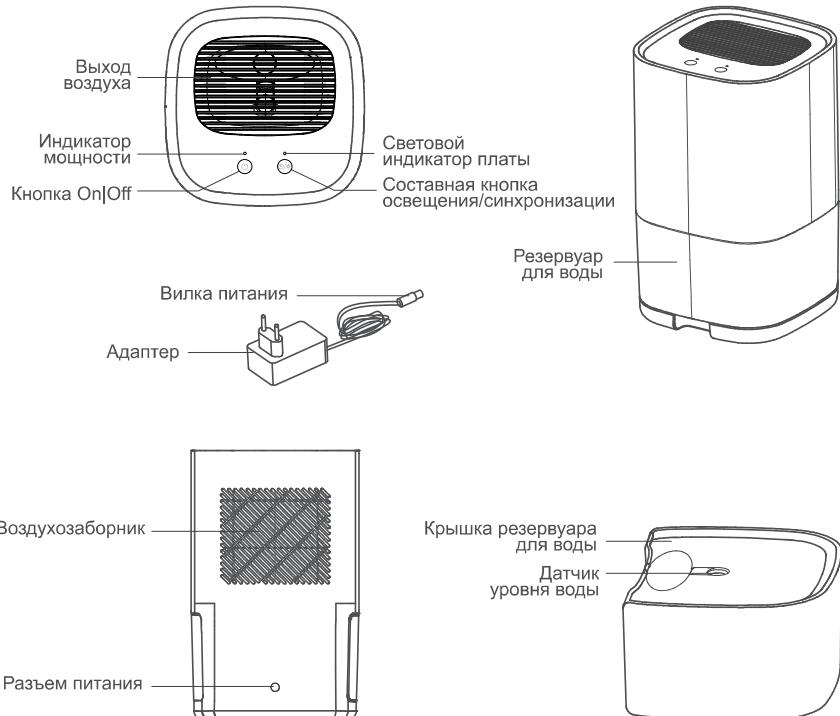

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DH-523
Размеры	150x150x241 мм
Напряжение	DC 9 В, AC 100-240 В
Мощность	23 Вт
Уровень шума	35 дБ
Ёмкость резервуара	1000 мл
Площадь	15 м <sup>2</sup>
Производительность	300 мл/сутки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Достаньте адаптер питания из коробки и подключите устройство к розетке.
- Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство, загорится световой индикатор.
- Нажмите кнопку подсветки, панель начнет мигать разными цветами.
- Нажмите кнопку подсветки еще раз, чтобы изменить цвет подсветки.
- Нажмите кнопку подсветки в третий раз, чтобы выключить свет
- Нажатие кнопки подсветки в течении 3 секунд запускает 4 часовой таймер отключения, индикатор загорится. Нажмите кнопку подсветки в течении 3 секунд еще раз, чтобы отменить таймер, индикатор погаснет.
- Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить устройство.
- Когда резервуар для воды заполнится, индикатор загорится красным цветом и автоматически отключится . Осторожно достаньте резервуар для воды и слейте воду.

9. После слива воды , установите резервуар обратно в осушитель и устройство продолжит работу снова.

10. Когда вам не нужно осушение, выключите устройство, достаньте резервуар для воды, спейте воду, затем обратно установите резервуар в устройство.

## ОЧИСТКА

1. Убедитесь, что устройство выключено и отсоединенено от сети.
2. Используйте салфетку из микрофибры для удаления пыли и мусора с поверхности устройства и воздухозаборника
3. Извлеките резервуар для воды и сдвиньте крышку, чтобы его очистить.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами. Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора. Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

## ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течение всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.);
  - При наличии следов вскрытия;
  - При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
  - При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_ /Подпись продавца/

\_\_\_\_\_ /Подпись покупателя/

М.П.